CheckMate® Puffer® CM / Leaf Multi
Anwendungsanleitung

CheckMate® Puffer® CM / Leaf Multi Bestandteile

1. **Bedienungselement (Elektrogerät)**
2. **Adapter**
3. **Sprühventil (Sprühkopf)**
4. **Aerosol-Dose mit Pheromoninhalt**
5. **Befestigungshaken (Aufhängbügel)**

Lieferumfang

Der CheckMate® Puffer® CM / Leaf Multi wird bereits zusammengebaut geliefert.

Anwendung

1. Sprühventil (Sprühkopf) prüfen

Durch den Transport oder das Herunterfallen des CheckMate® Puffers® CM / Leaf Multi kann sich das Sprühventil lockern, wodurch die Sprühfunktion beeinträchtigt werden kann, ohne dass dies von außen erkennbar ist. Prüfen Sie daher vor der Aktivierung, ob das Sprühventil korrekt aufgesteckt ist.

a) Nehmen Sie die Aerosol-Dose durch eine Drehbewegung vom Bedienungselement (Elektrogerät) ab.

b) Kontrollieren Sie, ob das Sprühventil (Sprühkopf) fest auf dem Ventilstift sitzt.

c) Drücken Sie das Sprühventil (Sprühkopf) 3–4 Mal herunter und beobachten Sie, ob Pheromon aus der Aerosol-Dose freigesetzt wird (es ist weiterhin mehr als ausreichend Pheromon für die gesamte Saison vorhanden).

d) Setzen Sie die Aerosol-Dose anschließend wieder in das Bedienungselement (Elektrogerät) ein. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Pfeile am Bedienungselement und an der Aerosol-Dose einander gegenüberstehen.

e) Ihr CheckMate® Puffer® CM / Leaf Multi ist nun bereit für die Aktivierung und Platzierung für die Saison.

BIOFA
A member of the Andermatt Group

Biofa GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 2 – D-72525 Münsingen
contact@biofa-profi.de – Telefon 07381 9354-0
www.biofa-profi.de –

Anwendung

Video
Sprühventil (Sprühkopf) prüfen

https://youtube.com/shorts/RUb88-p7UuM?feature=share

WICHTIG:

Führen Sie diesen Testvorgang für alle Geräte durch, um eine zuverlässige Sprühfunktion sicherzustellen, die nur bei korrekt aufgesetztem Sprühventil gewährleistet ist.

2. Aktivierung des CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi

Da der CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi bereits vorprogrammiert ist, muss er nur vor Gebrauch eingeschaltet werden. Legen Sie dabei den Schalter auf **„ON"**. Zum Ausschalten des CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi stellen Sie den Schalter auf **„OFF"**.

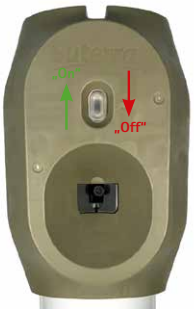

Nach der ersten Sprühabgabe nach dem Einschalten, arbeitet der CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi im 12 Stunden Modus (das heißt er gibt zu den Hochflugzeiten des Apfelwicklers von 17.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens, kontinuierlich im 15 Minuten Rhytmus Sprühstöße ab). Ein interner Temperatursensor gewährleistet außerdem, dass das Sexualpheromon nur dann abgegeben wird, wenn der Apfelwickler aktiv ist, d.h. bei zu niedrigen Temperaturen, bei denen kein Flug stattfindet, stoppt auch die Abgabe. Dies dient gleichzeitig als Schutz vor Frostbeeinträchtigungen.

Achtung: Den CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi beim Einschalten nicht direkt vor das Gesicht halten, da beim Einschalten ein erster Kontrollausstoß erfolgt.

3. Bequeme und einfache Anbringung

Für eine einfache Anbringung nutzen Sie die vorgefertigte Verankerung in der Regulierungsvorrichtung. Hierfür führen Sie das hakenförmige Endstück des Befestigungshaken (Aufhängbügel) durch das vorgefertigte Loch. Die Frontseite des CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi sollte hierbei zu Ihnen zeigen.

4. Platzierung

Bringen Sie den CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi im oberen Drittel eines Baumes oder am Ende eines Hagelnetzpfahls an. Die optimale Platzierung ist in 1 bis 3 Metern oberhalb der Baumkrone. Die Frontseite des CheckMate® Puffer® CM/Leaf Multi sollte immer in Richtung der Anlage gerichtet sein.
Darauf achten, dass der Ausstoß nicht in die Krone erfolgt, sondern nach außen gerichtet ist.

Beispiel einer optimalen Anbringung

BIOFA
A member of the Andermatt Group

Biofa GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 2 – D-72525 Münsingen
contact@biofa-profi.de – Telefon 07381 9354-0
www.biofa-profi.de –

Anwendung

5. Funktionalität während der Saison prüfen

Die erste Pheromonabgabe erfolgt unmittelbar nachdem der Schalter auf **„ON"** gestellt wird.

Wenn Sie die Sprühfunktion mit mehreren Sprühabgaben genauer testen möchten, können Sie hierfür das Gerät in kurzen Abständen ein- und ausschalten.

Des Weiteren können Sie den 15-minütigen Sprührhythmus des CheckMate® Puffer® CM / Leaf Multi abwarten und überprüfen, ob das Gerät tatsächlich im vorgesehenen Intervall sprüht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Temperatur im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 5.00 Uhr ausreichend hoch ist.

6. Nach der Anwendung

1. Wenn möglich den Karton für das Rücksenden des Gehäuses aufbewahren.
2. Wir kontaktieren Sie bezüglich der Organisation des Rücktransports im Spätsommer / Herbst. Füllen Sie dazu dieses Abholformular aus: https://biofa-profi.de/de/c/checkmate-puffer-cm.html

Hinweis: Wenn Sie für die darauffolgende Saison einen weiteren Einsatz von CheckMate® Puffer® CM / Leaf Multi eingeplant haben, können Sie die Befestigungshaken bei sich aufbewahren und müssen diese nicht mit einsenden.

Manufactured by Suterra®

AA04/2026

BIOFA
A member of the Andermatt Group

Biofa GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 2 – D-72525 Münsingen
contact@biofa-profi.de – Telefon 07381 9354-0
www.biofa-profi.de –